



IT550

Multifunktionale Gewichtsanzeige, Edelstahlgehäuse IP68

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

JW IT550 - Technische Daten

Leistungsstarkes Industriewägeterminal mit vielseitigen Funktionen für industrielle und kommerzielle Applikationen wie beispielsweise Plattformwaagen oder mobile Wägetechnik. Edelstahlgehäuse IP68. Eichfähig nach OIML R-76 / EN 45501.

- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 17 Funktionstasten.
- Hintergrundbeleuchtetes 25 mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen.
- Schutzart IP68, Edelstahlgehäuse, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebung.
- Abmessung: 243x145x78,4 mm.
- Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage (optionaler Haltewinkel).
- A/D-Wandler 24 Bit, 4-Kanal Sigma-Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., Autoselect, und bis zu 8 Linearisierungspunkte mit Software.
- Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 $\mu\text{V/e}$ in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte, mit interner Auflösung von bis zu 3.000.000 Schritten.
- Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wägezellen mit einem Eingangswiderstand von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 700 Ohm.
- Spannungsversorgung durch Netzteil (110 - 240 VAC).
- Freier Umrechnungsfaktor (für Zähler-systeme, Durchflussmesser usw.)
- Gewichtssummierung
- Rezeptur
- +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
- Prozentwiegen
- Prozent-Dosieren mit programmierbarem Zielgewicht
- Stückzähler
- Haltefunktion

Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:

- Anzeige mit hoher Auflösung x 10
- Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
- Netto / Brutto
- Lb-Kg-Umschaltung
- Umrechnung N in Kg

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" stehen in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

Details:



Anschlüsse an der Gehäuserückseite




Leistungsstarke Hintergrundbeleuchtung des Displays




Übersichtliche und funktionelle 5-Tastenbedienung mit Nummernblock


Abmessungen:

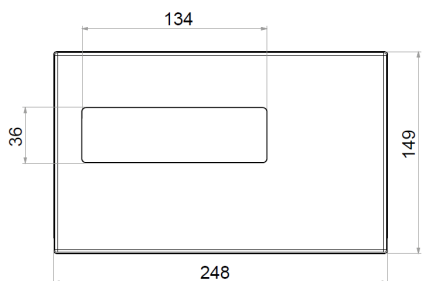

Frontansicht

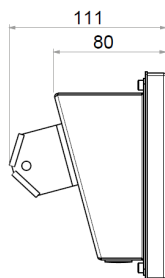

Seitenansicht

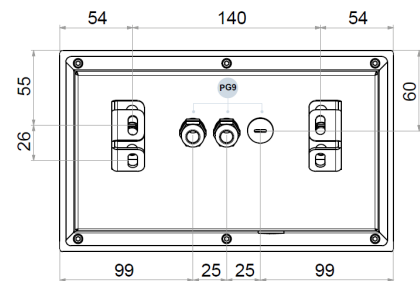

Untersicht