




WAAGE FÜR PALETTENWICKLER

Wir bieten Lösungen...
...keine Kompromisse!

WAAGE FÜR PALETTENWICKLER (STRETCHER)

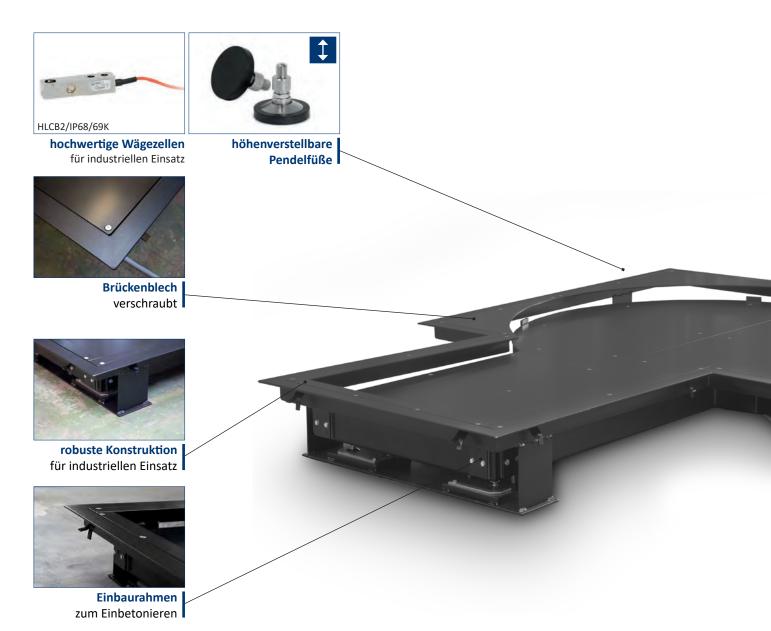

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Waage für stationäre Palettenwickler

Der stationäre Palettenwickler (Stretcher) wird durch die sichere Aufnahme in das Waagensystem integriert. Mit einer an ihren vorhandenen oder durch uns neu gelieferten Wickler angepassten Plattformgröße ermöglicht die robuste Waage eine schnelle Gewichtsermittlung. Mit dem Wägesystem können Paletten bis zu einem maximalen Gewicht von 3000 kg verwogen werden. Die Wägezellen besitzen die Schutzart IP68/69K.

Die Waage steht in zwei unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:

- Unterflur-Einbau
- Überflur-Einbau

Unterflur-Einbau:

Die Waage wird mit dem Einbaurahmen ebenerdig in den Boden eingelassen. Bei aufgesetztem Palettenwickler (Stretcher) ergibt sich somit ein bodenbündiges Wägesystem. Dies kann mit Niederflurförderfahrzeugen problemlos beschickt werden.

Überflur-Einbau:

Die Waage wird Überflur mittels Bodenbefestigungs-Sets gegen Verschieben gesichert. Mit den verstellbaren Pendelfüßen können Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Die Beschickung des Palettenwicklers wird mit einem Gabelstapler, Lastenkran oder Rollenbahn durchgeführt.

Industriequalität

Die massive Ausführung der Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer ist ausgelegt auf einen dauerhaften Betrieb im industriellen Umfeld.

Kompakte Bauweise

Geringer Platzbedarf und hohe Mobilität sind durch die kompakte Bauweise gewährleistet.

Schnelle Gewichtsermittlung

Unsere robuste Konstruktion, Wägezellen und Wägeterminal mit sehr hoher Qualität, sowie eine optimierte Programmierung sorgen für eine schnelle und genaue Gewichtsermittlung.



sichere Aufnahme für Palettenwickler

Zubehör

Die JW-Waagen und das JW-Industrie-Wägeterminal sind optimal aufeinander abgestimmt. Sollte kein JW-Wägeterminal an die Waage angeschlossen werden, muss die Kompatibilität der Wägezellen in Verbindung mit dem verwendeten Wägeterminal geprüft werden!



Optimal integrierbar

Sie können das Wägesystem mit unseren Wägeterminals und Zubehör optimal einbinden und sie so in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren.

Individuell konfigurierbar

Je nach Industriewägeterminal und eingesetzter Software kann von einer einfachen Gewichtsermittlung bis hin zum voll automatisierten Wägesystem mit Versandabwicklung alles realisiert werden.

Sondermaße oder höhere Lastbereiche, können auf Ihren Wunsch hin ebenfalls umgesetzt werden.

Eichfähig

Die Waage ist je nach Anwendungsfall als Nicht-Selbsttätige Waage (NSW) oder als Selbsttätige-Waage eichfähig erhältlich.

Klemmkasten leicht zugänglich

Schnelle und einfache Reinigung

Durch die kompakte Bauweise ist eine schnelle und einfache Reinigung gewährleistet.

IP-Schutzart

Je nach Wägezelle werden folgende Schutzarten erfüllt: IP68/69K.

Übersicht der IP-Schutzarten

Schutzart	Beschreibung (1. Zahl)	Beschreibung (2. Zahl)
IP54	5 Staubgeschützt	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP55	5 Staubgeschützt	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP56	5 Staubgeschützt	6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
IP57	5 Staubgeschützt	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP58	5 Staubgeschützt	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP59	5 Staubgeschützt	9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- reinigung
IP64	6 Staubdicht	4 Schutz gegen Spritzwasser
IP65	6 Staubdicht	5 Schutz gegen Strahlwasser
IP66	6 Staubdicht	6 Schutz gegen starkes Strahl- wasser
IP67	6 Staubdicht	7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
IP68	6 Staubdicht	8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen
IP69	6 Staubdicht	9 Schutz gegen Hochdruckstrahl- reinigung

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert! DIN EN ISO 9001:2015 ZERTIFIKAT Dis Zertifizierungsstelle der TUV 300 Managemen Service Gmehl bescheinigt, dass das Unternehmen Ein Janner Waagen Janner Waagen Janner Waagen Janner Waagen Janner Waagen Jenstein hand Ger Geburgsbereich Englineering und Projektierung von Individuellen Waagenlösungen, Eichung und Kalbrierung von Waagen, Projektichen waagenlösungen, Eichung und Kalbrierung von Waagen, Projektichen waagenlösungen, Eichung und Kalbrierung von Waagen, Projektichen was der Verteile. Duch ein Audt, Auftrags-Nr. 7074658. Duch ein Audt, Auftrags-Nr. 7074658. En Stort ein Frankrichen einfrank, dass der Frankrichen der Verteile. Dieses Zertifikat ist güllig von 17.02.2021 bis 16.02.2024. Zertifikat-Register-Nr. 12.100.49663 TMS.

Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.



Top Qualität zum fairen Preis!



Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten! Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER



In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren **Waagenshop**

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



JW Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3 92637 Weiden i.d.OPf. Telefon: 0961 / 38827-0
Telefax: 0961 / 38827-10
Internet: www.janner-waagen.de
E-Mail: info@janner-waagen.de