

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktübersicht
Zählwaagen



ZÄHLWAAGEN

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

TISCH-KONTROLLWAAGE ADAM: SERIE CKT



*Preis für
eichfähige
Modelle
inkl.
Eichkosten

Artikel:	Plattformgröße: (mm)			Wägebereich: (kg)	Teilung: (g)	eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
	Länge	Breite	Höhe								
CKT 4	300	210		4	0,1	ja			8004-0001		
CKT 8H	300	210		8	0,1	ja			8004-0002		
CKT 8	300	210		8	0,2	ja			8004-0003		
CKT 16	300	210		16	0,5	ja			8004-0004		
CKT 32	300	210		32	1	ja			8004-0005		
CKT 48	300	210		48	2	ja			8004-0006		
CKT 8UH, hochauflösend	300	210		8	0,05	ja			8004-0007		
CKT 16UH, hochauflösend	300	210		16	0,1	ja			8004-0008		
CKT 32UH, hochauflösend	300	210		32	0,2	ja			8004-0009		
CKT 48UH, hochauflösend	300	210		48	0,5	ja			8004-0010		
CKT 4M, geeicht	300	210		4	1	ja			8004-0011		
CKT 8M, geeicht	300	210		8	2	ja			8004-0012		
CKT 20M, geeicht	300	210		20	5	ja			8004-0013		
CKT 40M, geeicht	300	210		40	10	ja			8004-0014		

Hardware

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl, sowie Windschutz (inkl.)
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere

Software

- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen

Anzeige






- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte

Stromversorgung

- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

ZUBEHÖR

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	Arbeitsschutzhaube	1 Stück	8004-0015		
	Arbeitsschutzhaube	5 Stück	8004-0016		
	Arbeitsschutzhaube	10 Stück	8004-0017		
	Hartschalenkoffer	mit Schloss	8004-0018		
	RS232-Kabel M-F		8004-0019		
	USB Option		8004-0020		


Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	USB-Kabel		8004-0021		
	Thermopapier		8004-0022		
	Thermopapier	(10er-Pack) (für ATP Drucker)	8004-0023		
	ATP Thermodrucker		8004-0024		
	Adam DU	Datensammelprogramm	8004-0025		



ZÄHLWAAGE AND: SERIE HC-i



Abnehmbares Bedienterminal

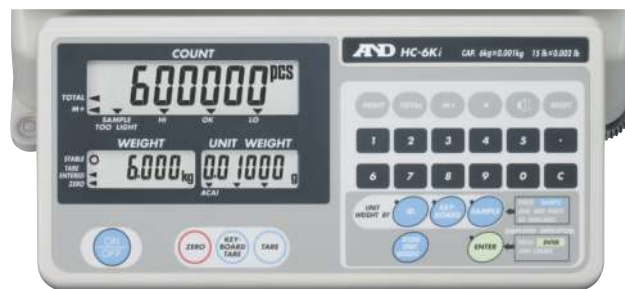

Artikel:	Min. Stückgewicht: (g)	Kapazität: (kg)	Ablesbarkeit: (g)	Wägeplatte (B x T):	Bestellnummer:		
	Fein Modus						
HC-3Ki	0,005	3	0,5	300 x 210mm	8003-0024		
HC-6Ki	0,01	6	1	300 x 210mm	8003-0025		
HC-15Ki	0,02	15	2	300 x 210mm	8003-0026		
HC-30Ki	0,05	30	5	300 x 210mm	8003-0027		

- Hohe interne Auflösung 1/600.000 oder 1/750.000 (HC-15Ki)
- "AWA" Akustischer Wäge Assistent - Tonsignalfunktion
- Navigationssystem mit LED's für einfachste Bedienung
- Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
- Abnehmbare Bedieneinheit
- Wiederaufladbares Batteriepack (optional)
- Speicher für 99 Produkte mit Tara, Stückgewicht, obere und untere Komparatorlimits
- Komparator Funktion mit HI, OK, oder LO Anzeige für Stück und Gewicht
- Summierfunktion: Speichert und summiert die Zählungen
- Komparatorfunktion
- Zählfunktion



Internes, wiederaufladbares Batteriepack (optional)

ZUBEHÖR

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	Wiederaufladbares Batteriepack	(80 Std. Betrieb)	8003-0028		
	RS-232C Schnittstelle		8003-0029		
	RS-232C Schnittstelle & Komparator-Relais Ausgang		8003-0030		
	Zweitwaagenanschluss		8003-0031		

ZÄHLWAAGE AND: SERIE FC-i/FC-Si



FC-i



FC-Si

Durch zusätzliche Optionen vielseitig und flexibel einsetzbar



Artikel:	Min. Stückgewicht: (g)		Kapazität: (kg)	Ablesbarkeit: (g)	Wägeplatte (B x T):	Bestellnummer:		
	Normal	Fein						
FC-500i	0,01	0,0005	0,5	0,05	205 × 152 mm	8003-0032		
FC-1000i	0,02	0,001	1	0,1	205 × 152 mm	8003-0033		
FC-2000i	0,04	0,002	2	0,2	300 × 280 mm	8003-0034		
FC-5000i	0,1	0,005	5	0,5	300 × 280 mm	8003-0035		
FC-10Ki	0,2	0,01	10	1	300 × 280 mm	8003-0036		
FC-20Ki	0,4	0,02	20	2	300 × 280 mm	8003-0037		
FC-50Ki	1	0,05	50	5	300 × 280 mm	8003-0038		
FC-500Si	0,001	0,00005	0,5	0,02	128 × 128 mm	8003-0039		
FC-5000Si	0,01	0,0005	5	0,2	165 × 165 mm	8003-0040		

- Interne Auflösung 1/10.000.000 (FC-Si), 1/1.000.000 (FC-i)
- Bis zu 3 x RS-232 Schnittstellen installierbar
- FC-Si SHS Sensor ermöglicht Auflösungen wie bei einer Labor-Präzisionswaage
- Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung(ACA)
- Großer Speicher für bis zu 500 Produkte mit Stück- und Taragewicht sowie
- alphanumerische Produktcodes und Komparatorlimits
- Navigationssystem mit LED's für einfachste Bedienung
- Summierfunktion: speichert und summiert die Zählungen
- Zweitwaagenanschluss für zusätzliche Anwendungen (optional)
- UFC Funktion: Ausdruck nach Ihren Vorstellungen editierbar
- Komparatorfunktion mit "Summer" (HI, OK oder LO)
- Wiederaufladbares Ni-MH Batteriepack (optional)
- Zählfunktion

ZUBEHÖR

Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	Ni-MH Batteriepack	(10 Std. Betrieb)	8003-0041		
	Zweifach RS-232C		8003-0042		
	RS-232C & Komparator-Relais Ausgang		8003-0043		
	Zweitwaagenanschluß	(inkl. Lastzellenstecker)	8003-0044		



JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001



Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025



Top Qualität zum fairen Preis!



Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER



In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren
Waagenshop

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0
Telefax: 0961 / 38827-10
Internet: www.janner-waagen.de
E-Mail: info@janner-waagen.de