


PT300™ Mobile Radlastwaage

Freistehende, portable Radlastwaage mit hoher Tragkraft

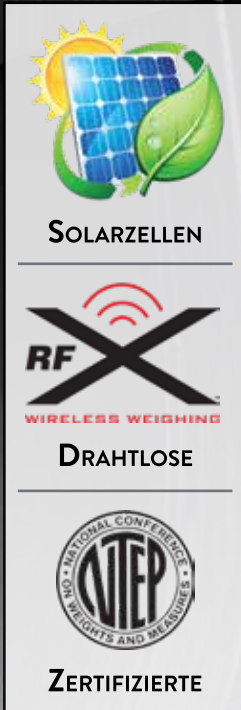

Der Industriestandard für das digitale Wiegen von Radlasten

PT300™ Waagen setzen seit Jahrzehnten Maßstäbe für tragbare, freistehende, kompakte Radlastwaagen. Diese vollelektronischen Aluminiumwaagen werden für die Gewichtskontrolle genutzt, um die Last als auch Überladung von Fahrzeugen zu kontrollieren. Sie sind in der Lage bis zu 18.000 kg mit einer Genauigkeit von $\pm 1\%$ zu wiegen.

Fortschritte in der Wägetechnologie haben die Türen zu einer Verbesserung dieses bewährten Industriestandards geöffnet. Heute sind PT300™ Waagen mit einer vollständig integrierten RFX™ Wireless-Wägetechnologie ausgestattet, die die Möglichkeit bietet, Waagendaten zu empfangen, aufzuzeichnen und auf einer Vielzahl von Anzeigegeräten darzustellen. Zusätzlich ist die Kopplung zu Funktionssteuerungen möglich.

Darüber hinaus wurde die Einsatzzeit der Waage durch die Verwendung einer Solar-Ladefunktion deutlich verlängert.

Intercomp[®]
advanced weighing technology... by any measure

PT300™ Radlastwaagen




NTEP zertifizierte Modelle erhältlich

Genauigkeit von $\pm 1\%$ des Messwerts



Solarzellen ermöglichen eine Betriebszeit von bis zu einem Jahr bei Nutzung im Freien

Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung für die einfache Ablesung der Messwerte

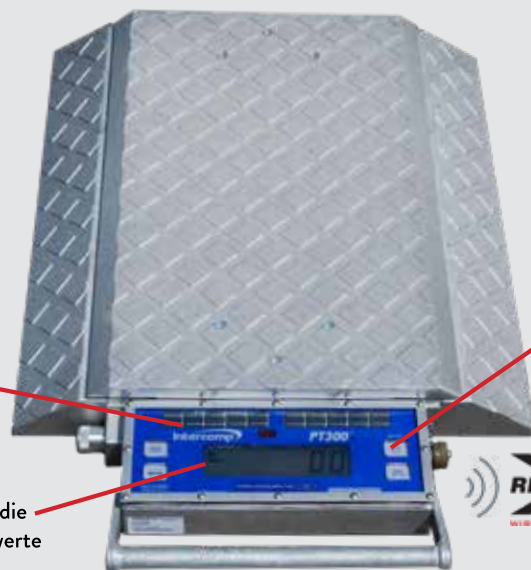


Robuste, leichte Aluminiumkonstruktion, gebaut für harte Einsatzbedingungen auf normalen Untergründen

Kapazität bis 20.000 kg verfügbar


Integrierte Anzeige mit Tastensteuerung. Funktionen: Ein / Aus, Local / Total, Zero & Print



Die drahtlose RFX™ Wägetechnologie ermöglicht die kabellose Kommunikation mit verschiedenen Anzeigen, Apps und Softwareprogrammen.

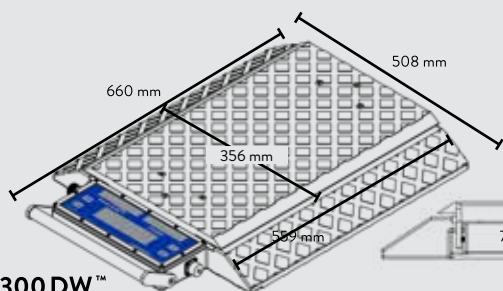

PT300 DW™
(Darstellung oben)

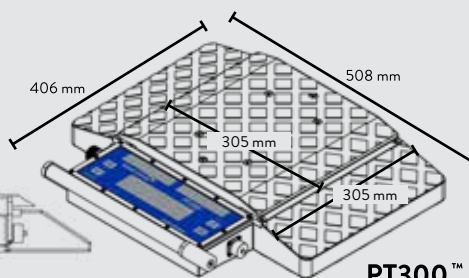

PT300™

Kompatibel mit diesen Intercomp Produkten




Drahtlose Wiegeanzeige

Einfache und leichte Anzeigeeinheit für die Gewichtskontrolle.



PT20™ CPU

In einem robusten, wetterfesten Gehäuse verbaute Kontrolleinheit. Kabellose Kommunikation mit der Waage. (inkl. Drucker und Anzeige). Ideal für den Ausseneinsatz.

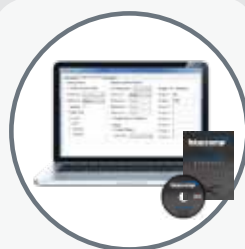

IntercompWeigh™ Software

Verwalten von Wiegeprozessen, Anzeige der Wiege-daten, eigenes Layout, Erstellen von Berichten, einfache Bedienung. (ohne PC)



iVehicleWeigh™ Scale App

Ausgabe der Gewichtsdaten auf iPhone®, iPod® oder iPad® zum Speichern und Versenden per Email.

Kostenlos im App-Store.



Anzeige & Drucker

Zusätzliche drahtlose Kommunikation den Waagen über den RFX™ Data Converter.

andres@intercompcompany.com

Deutschland: 02161 564 6360



intercompcompany.com



ISO 9001:2015
Registered

