



41564 Kartell

Umschicke Post AG, Frachtkosten

47.612 128.363 3

5721	12128363	07.05.22
2969609		1,80

6339831

Blum Systeme GmbH  
Maarweg 33  
D-53619 Rheinbreibach

BLUM SYSTEME GROUP  
Frachtpostzentrum 30

43242 243 022 00 0

41564 Kartell

Umschicke Post AG, Frachtkosten

47.612 126.110 6

5721	12126110	07.05.22
3292675		0,51

4404171

Blum Systeme GmbH  
Maarweg 33  
D-53619 Rheinbreibach

BLUM SYSTEME GROUP  
Frachtpostzentrum 30

# LogiExert

## DER AUSFÜHRENDE LOGISTIK EXPERTE

Ihr leichter Wechsel in die Automatisierung

# LogiExpert

IoT-Komplettlösung für kompakte Versandlinien

## Was kann der LogiExpert?

Der LogiExpert ist eine aus einer Kooperation entstandene Komplettlösung für kompakte Versandlinien. Perfekt geeignet für Unternehmen der Versandlogistik die sich zukunftsorientiert entwickeln wollen. Er besteht aus einer Kontrollwaage von Janner Waagen, einem Etikettierer aus dem Hause Bluhm Systeme und der dazu übergeordneten Applikation von Ximaj Digital Engineering.\*



## Technische Daten



**Wiegt und Etikettiert 10 bis 20 Kartons pro Minute**  
auf Anfrage beliebig erweiterbar



**präzise Wiegleistung bis 30 kg**  
erweiterbar auf bis zu 60 kg



**wiegt Kartons mit Maßen bis zu 247 x 247 mm (LxB)**  
auf Anfrage beliebig erweiterbar



**Etiketten mit einer Größe bis 120 x 160 mm (DIN-A6)**  
auf Anfrage beliebig erweiterbar



**Etikettiert auf eine Kartonhöhe von 200 bis 400 mm**  
auf Anfrage beliebig erweiterbar



**verfügt über eine Start-/Stoppfunktion**




**Arbeitet im Durchlauf oder getaktet**

## Für wen ist der LogiExpert?

Grundsätzlich haben wir dieses System entwickelt, um bereits etablierten Versandunternehmen sowie Start-ups in der Branche den Um- oder Einstieg in eine automatisierte Versandlinie möglichst einfach und kosteneffizient zu ermöglichen. Diese Unternehmen erhalten eine durchgängige Gesamtlösung aus einer Hand und können diese in ihre Versandlinie integrieren.

## Vorteile des LogiExpert:

- Standard-Schnittstellen/ Anbindung von Lagerverwaltung, Materialverfolgung, WebShop und Logistik-Applikationen
- Individuelle Kommissionier-Software und -Plätze
- Leichtes Einbinden von Handelsware und Fördertechnik
- Integrierte Wäge- und Etikettier-Technik
- Plausibilitäts-Check für Fracht und Frachtführer
- Modulare Erweiterbarkeit bei wachsender Auftragslage

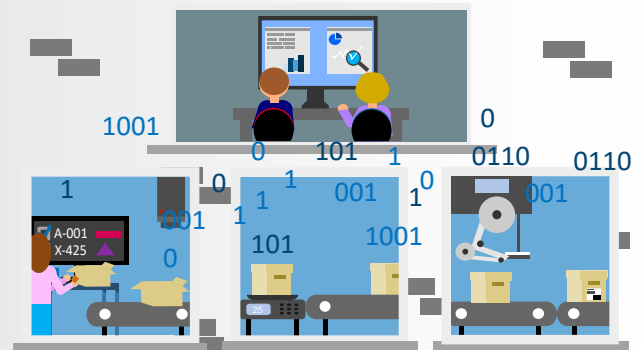

\*Der LogiExpert ist unsere Antwort auf eine Branchenstudie die besagt, dass in Deutschland das Paketvolumen bis 2025 um das Doppelte steigen soll. Der Marktanteil bezüglich Instant-Delivery wächst hierbei sogar um 40 Prozent jedes Jahr.

## Erweiterbarkeit des LogiExerts

Der LogiExpert ist ein Basismodell, das sich beliebig erweitern und an alle Anforderungen anpassen lässt. Ob Sie nun weitere Systeme Ihrer Versandlinie einbinden müssen, die Waage höhere Gewichte wiegen muss oder Sie einfach größere Etiketten oder einen schnelleren Etikettiervorgang brauchen. Sprechen Sie uns an und wir finden gemeinsam eine Lösung.

## ORCHESTRIEREN

Das System ermöglicht Ihnen Logistikaufgaben schnell, zentral und durch moderne wie auch multimediale Komponenten vollständig administrieren zu können. Als übergeordnetes System werden über Standard-Schnittstellen bestehende und/oder neue Logistikkomponenten und -Systeme integriert, organisiert, gesteuert und verwaltet. Module zur Systemüberwachung, Systemdiagnose sowie Fehlermanagement, verschaffen Ihnen einen optimierten und einheitlichen Überblick über Ihre kompakte Versandlinie.

### Technische Details:

- KPIs verbessern und überwachen
- Reporting und Analysen
- Update- und Backup-Service



## KENNZEICHNEN

Der variable Spendehub des Legi-Air 2050 ermöglicht eine automatische Etikettierung unterschiedlich hoher Produkte. Permanent überwacht das System, ob sich die Etiketten bis zum Aufblasen auf das Produkt in der richtigen Position befinden.

Legi-Air 2050 ist ein kompakter Dauerläufer, sein robuster Applikator mit Festo-Pneumatik und Kugelumlaufführung ist äußerst langlebig konzipiert und garantiert Präzision beim Etikettieren.

### Technische Details:

- Etiketten von Briefmarkengröße bis DIN A6
- präzises Etikettieren mit variablen Etiketten



## WIEGEN

Die dynamischen Durchlaufwaagen von Janner Waagen sind speziell für die Anforderungen der Logistikbranche konzipiert. Auch bei hohen Geschwindigkeiten oder hohen Lasten bieten Ihnen die eichfähigen Check- oder Catchweigher präzise Wäegergebnisse. Die Modelle können im Baukastensystem individuell auf Ihren Bedarfsfall zusammengestellt werden.

Sie kontrollieren zuverlässig Füllmenge, Stückgewichte, die Vollständigkeit und Qualität in Verpackungen.

### Technische Details:

- modulare Integration in bestehende Fördersysteme
- Eichfähig im statischen und dynamischen Betrieb



## XIMAJ DIGITAL ENGINEERING

Ximaj Digital Engineering ist ein junges Unternehmen mit reichlich Erfahrung, umfassender und interdisziplinärer Fachexpertise sowie starken Industriepartnern.

Als Integrator führt Ximaj verschiedene Teilsysteme und -komponenten aus dem Portfolio zu einer durchgängigen Gesamtlösung im Sinne von Smart-Factory und Industrial IoT zusammen.

Durch die perfekte Kombination aus innovativen Automatisierungslösungen, smarten Softwareprodukten, kompetenter Beratung und umfassendem Service, helfen sie die Anforderungen ihrer Kunden einfach, sicher und schnell zu lösen.



**Ximaj Digital Engineering**

Gestaltet Ihre Produktion durch digitale Lösungen

Ximaj Digital Engineering  
In der Rose 22  
57520 Rosenheim

+49 (0)2747 / 911877

service@ximaj-digitalengineering.com



## BLUHM SYSTEME

Bluhm Systeme ist Komplett-Anbieter von branchenübergreifenden Kennzeichnungslösungen für die Bereiche Produktion und Logistik. Neben Etikettendruckern und -spendern sowie Sonderetikettieranlagen umfasst das Produktportfolio auch Tintenstrahldrucker, Laser-Beschriftler und Thermotransfer-Direktdrucker. Das Unternehmen produziert auch Etiketten für alle Anwendungen. Abgerundet wird das Angebot durch Zubehör wie Tinten, Software und Farbbänder sowie verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, Produktschulungen, ein großes Servicenetzwerk und eine 24-Stunden-Hotline.



**BLUHM**  
**systeme**

Bluhm Systeme GmbH  
Maarweg 33  
53619 Rheinbreitbach

+49 (0)2224 / 77080

info@bluhmsysteme.com



## JANNER WAAGEN

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig.

Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.



**Janner Waagen**

Janner Waagen GmbH  
Dr.-von-Fromm-Str. 3  
92637 Weiden

+49 (0)961 / 38827-0

info@janner-waagen.de

